National

ナショナル食器洗い乾燥機

品番 NP-5700BW

取扱説明書

このたびは食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

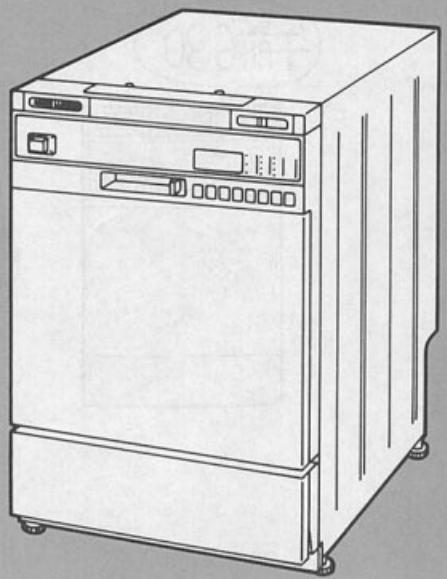

保証書別添

上手に使って上手に節電

食後がニッコニコしちゃいます

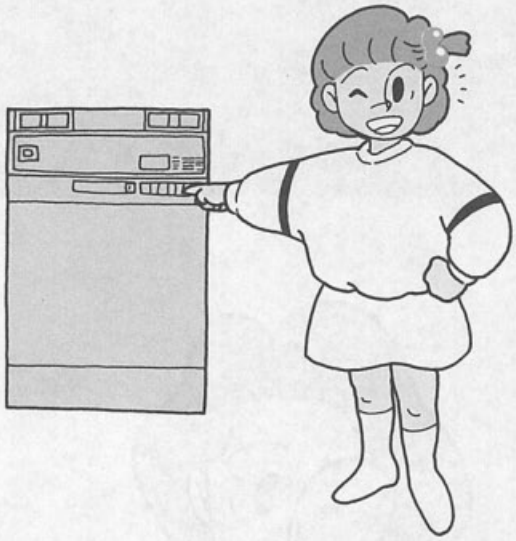

ワンタッチ操作

電源スイッチを「入」にしてスタート

ボタンを押すだけ。

洗いから乾燥まであとはおまかせ！
フキンを使わず衛生的です。

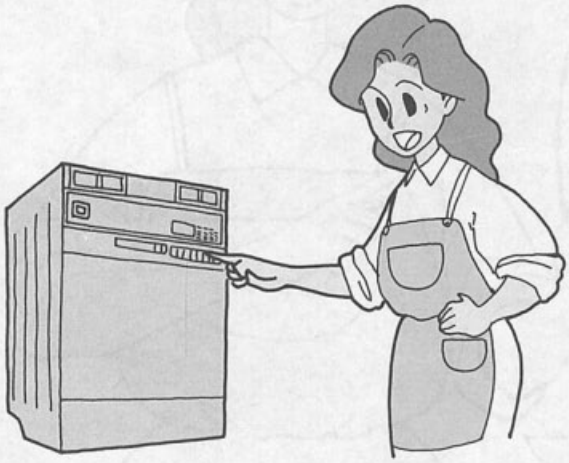

コースを選べます

汚れ具合に合わせて洗い方も
ワンタッチ。

予約ができます

お好きな時間に
終了できます。

も・く・じ

- 安全上のご注意（必ずお守りください）…… 4
- 各部のなまえ…… 6
- スイッチ操作部とはたらき…… 8
- ご使用方法…… 10
- 食器の入れかた…… 12
- いろいろなセット例…… 14
- 仕上がりが悪いと思われる場合…… 15
- いろいろな運転のしかた…… 16
- 所要時間について…… 17
- 予約タイマーでの運転のしかた…… 18
- お手入れのしかた…… 20
- 困ったなと思われたときは…… 22
- 凍結・停電・断水時の場合は
- 洗剤・乾燥仕上げ剤について …… 24
- 仕様…… 25
- 保証とアフターサービス…… 26

安全上のご注意 必ずお守りください

絵表示について　この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為の強制）が描かれています。

⚠警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●運転中は本体に衝撃を与えないでください。

感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

●お子様が中へ入らないように注意してください。

中からドアは開きません。
使用後は必ずドアを閉めてください。

●水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。

●運転中または、運転終了後30分間は絶対に槽やヒーター取付面にふれないでください。

やけどする恐れがあります。

●食器の取り出し、フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。

やけどする恐れがあります。

⚠ 警告

●火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けないでください。

火気禁止

変形や火災の恐れがあります。

⚠ 注意

●開いたドアに乗ったり、強い力をかけたりしないでください。

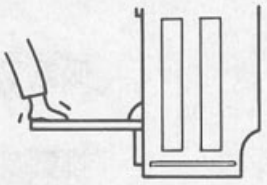

破損、変形の原因となります。

⚠ 注意

●運転中は、ドアを開けないでください。

高温の湯気が出てやけどすることがあります。
洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどをします。

●排気口付近には近付かないでください。

湯気、温風によりやけどをすることがあります。

入れてはいけないもの

ひび割れ、変形、変色などの原因になります。

プラスチック容器のふたなどの軽くて小さい食器

●水圧で飛ばされて下へ落ちる場合があります。
●ヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。

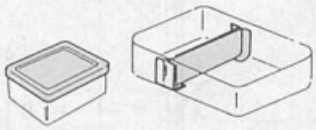

ふきん、スポンジなど

●食器および調理器具以外は入れないでください。
発火、発煙の恐れがあります。

カットグラス・クリスタルグラス

●白くにごったり、割れたりします。

銀製・洋銀製食器など

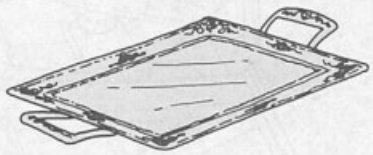

●金色にかわり、その後黒くなります。

耐熱90℃以下の樹脂製のもの
（耐熱表示のないものも含む）
哺乳瓶の乳首など小さくて袋状のもの

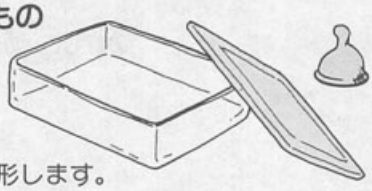

●変形します。

漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器

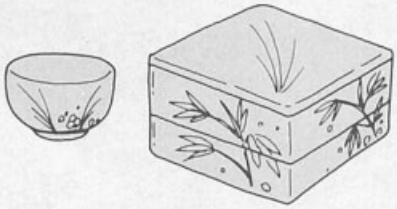

●はがれる恐れがあります。

びん、徳利などの食器
ひびの入った食器

●口の小さいものは、中が洗えません。
●ひびが入った食器は割れる恐れがあります。

アルミ製の鍋や食器

●白くなりその後、灰色に変色します。

各部のなまえ

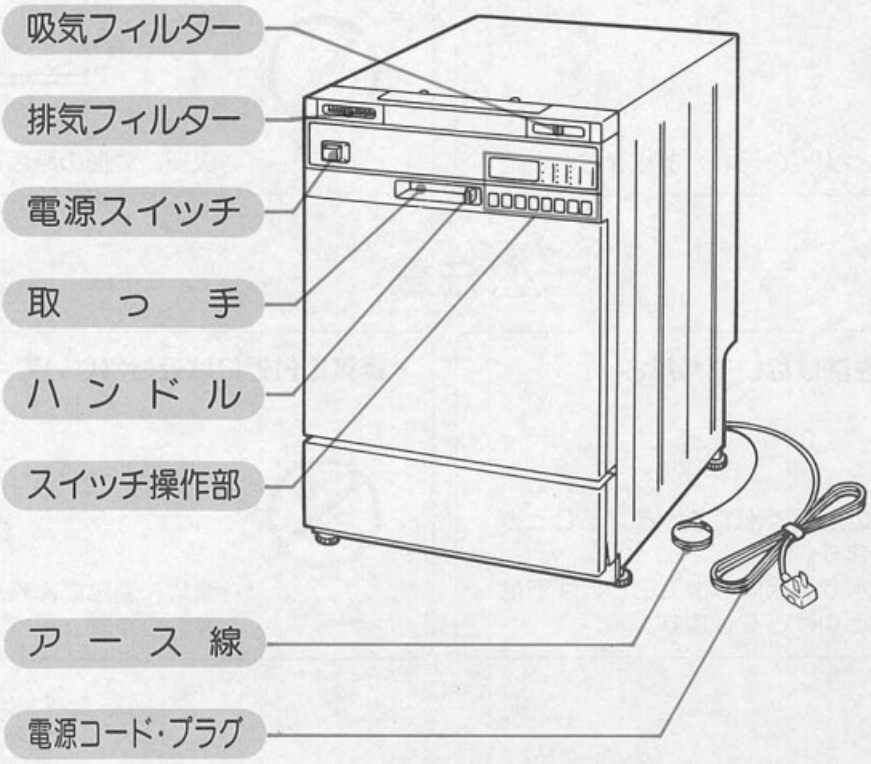
吸気フィルター
排気フィルター
電源スイッチ
取　っ　手
ハ ン ド ル
スイッチ操作部
ア ー ス 線
電源コード・プラグ

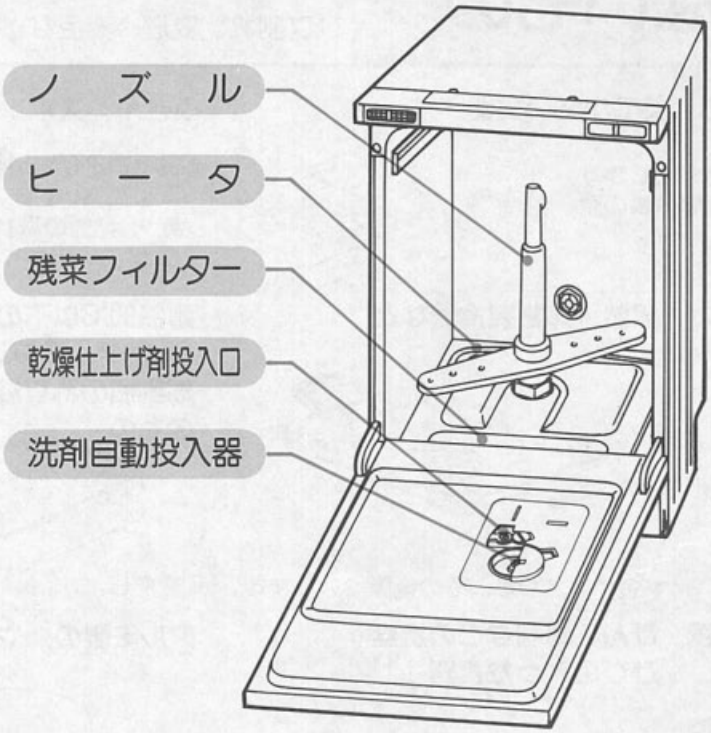
ノ　ズ　ル
ヒ　ー　タ
残菜フィルター
乾燥仕上げ剤投入口
洗剤自動投入器

上かご

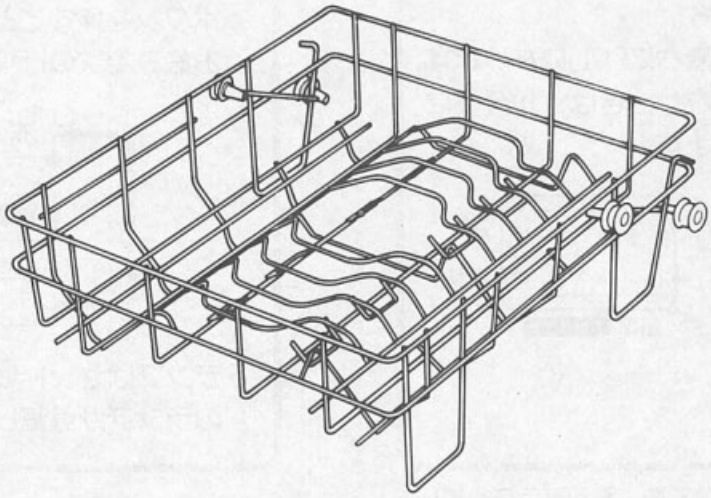

下かご

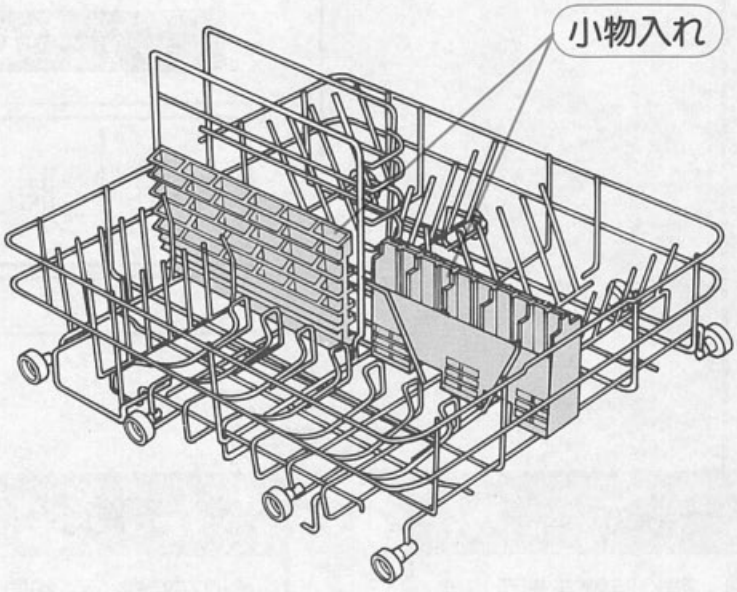

付属品

- 専用洗剤
  計量スプーンつき
  （100ｇ）

- 乾燥仕上げ剤
  （50ｍＬ）

※工事に必要な付属品は「据付工事説明書」に記載しております。

スイッチ操作部とはたらき

電源スイッチ

- 押すと「入」になります。
- 運転が終了すると、直ちに「切」になります。
- 「入」の状態で放置されたときは、10分後に自動的に「切」になります。

「切」にした後、すぐに「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

※電源スイッチが「切」の状態でも、電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約1Wの電力を消費しております。

行程セレクト

- ボタンを押すごとにランプ表示が移動し、お好みで次の行程が選べます。

- ランプはセットした行程が点灯し、進行中のランプが点滅します。

タイマー表示

- 現在時刻・予約時刻、残り時間を表示します。

  予約待機中は「予約」のみが点灯し、運転が始まると現在時刻が表示されます。

※**予約タイマーでの運転時には、残り時間は表示されません。**

予約タイマー操作部

- 現在時刻・予約時刻を設定することができます。

※操作のしかたは、18～19ページをご参照ください。

表示ランプの見方

消灯　点灯　点滅

乾燥時間

- ボタンを押すごとにランプ表示が移動し、お好みの時間が選べます。
- 次の場合はあらかじめ乾燥時間がセットされていますが、ボタンを押すことにより変更もできます。

標準、強力コース……20分
乾燥のみコース……60分

- ランプは乾燥時間の経過を示し、点滅しません。

標準コースで運転スタートをした時の表示例です。

コースセレクト

- ボタンを押すと、それぞれ専用のコースがセットされます。

※運転中のコース変更は電源スイッチを「切」にしてはじめからやりなおしてください。

- ランプはセットされたコースを示し点滅しません。

スタート／一時停止

- 運転のスタート時および一時停止させる時に押します。
- 一時停止させた後、再びスタートさせる時はもう一度押します。

ご使用方法

運　転　前　に

①ふたをはずして乾燥仕上げ剤を入れます。

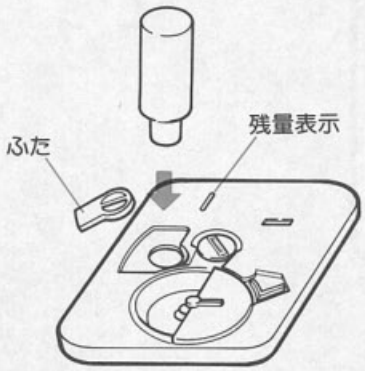

※ふたをつけ忘れないように。

●残量表示が「空 EMPTY」になっていたら入れてください。（毎回入れる必要はありません）

②残菜フィルターが正しくセットされているか確認してください。

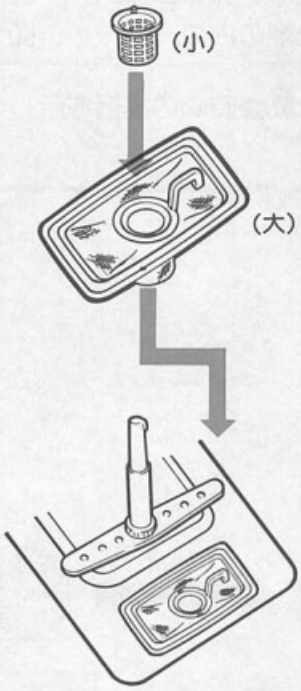

1 残菜の処理をして食器をセットする

①ひどい油汚れや残菜は取り除きます。

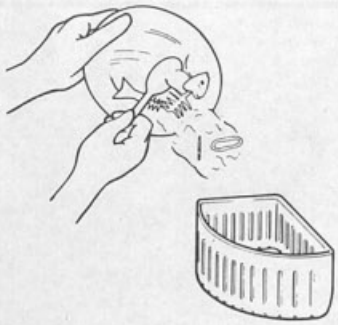

魚の骨、つまようじ、輪ゴム等も取り忘れずに。

②食器をセットします。

食器のセット例は12ページをご参照ください。

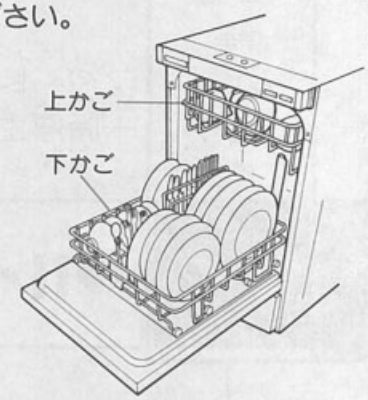

〈かごの出し入れは静かに〉

こんな汚れは洗えません

手洗いでも落としにくい汚れは洗えませんので、あらかじめ落としてください。

（例）●グラタンの焼きつき
（例）●茶わんむし
●鍋の焼けこげ

コースの選び方

標　準

（ふつうの汚れ）

●食後、あまり間をおかず運転するとき

入れてはいけない食器があります。確認しましょう。5ページをご参照ください。

2 専用洗剤を入れドアを閉める

①専用洗剤を約9g入れます。

（付属の計量スプーン2杯分）

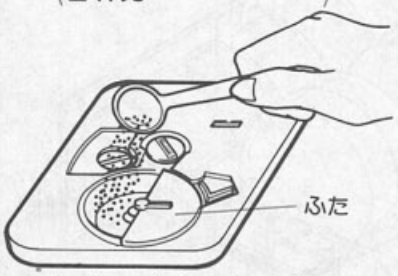

※ふたを閉め忘れないように。

※ふたを開ける場合はレバーを引いてください。（無理にふたを押して開こうとすると故障の原因になります。）

②ドアを閉め、ハンドルを「閉」の位置にします。

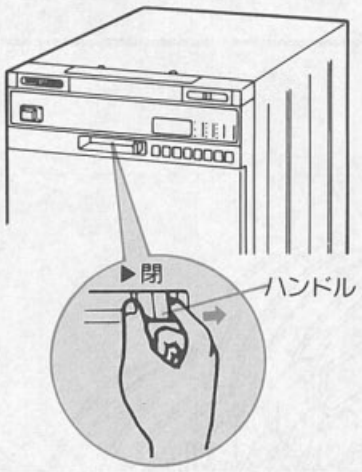

3 電源スイッチを「入」にしスタートする

①電源スイッチを「入」にします。

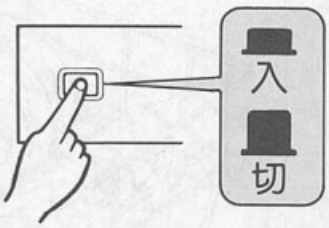

②スタートさせます。

● 標準コースがスタートします。他のコースは、下表をご参考のうえ選んでください。

4 運転終り

全ての表示ランプが消えます。

終了ブザーが鳴って、電源スイッチが「切」になり、

後始末をする

運転終了後、約30分おいて庫内が冷えてから行ってください。

①残菜を捨て、残菜フィルター（大、小）を洗ってください。

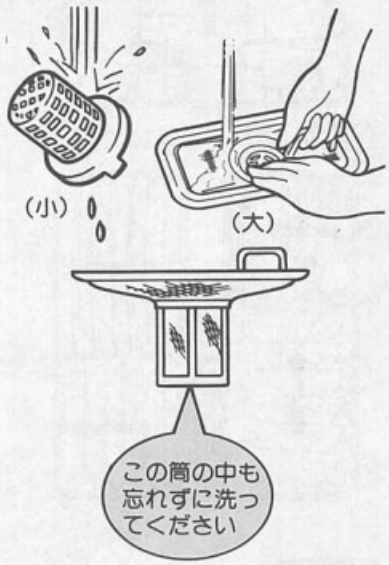

②本体に必ず元どおりにセットしてください。

※ 残菜フィルターを外したとき底部に残水がありますが異常ではありません。

強　力	スピーディ	予洗い	乾燥のみ
（ひどい汚れ）	（軽い汚れ）		
● 食後、数時間してから運転するとき ● 中華料理など油分の多い汚れのとき	● パン食など食器の汚れが少ないとき	● 少量の食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗いたいとき	● 乾燥のみをするとき ● 食器をあたためるとき

食器の入れかた

標準的なセット例(6人分)

食器の入れかた

●食器の内面を下図のように矢印方向に向けて入れてください。

〈上かご〉

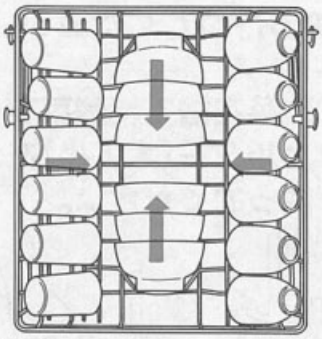

〈下かご〉

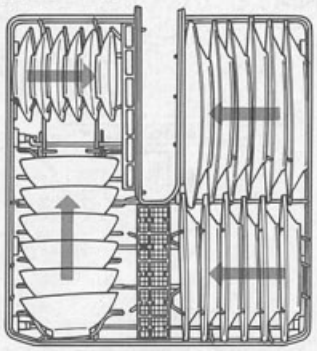

お願い

●入れてはいけない食器があります。
5ページをご参照ください。

●小物の先などがかごからはみ出さないようにセットしてください。

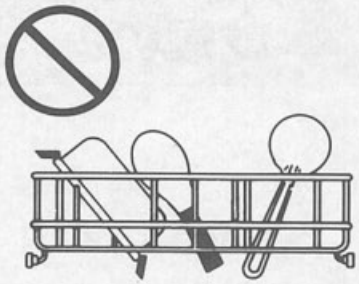

上かご

吸物わん…6点
湯のみ……6点
コップ……6点

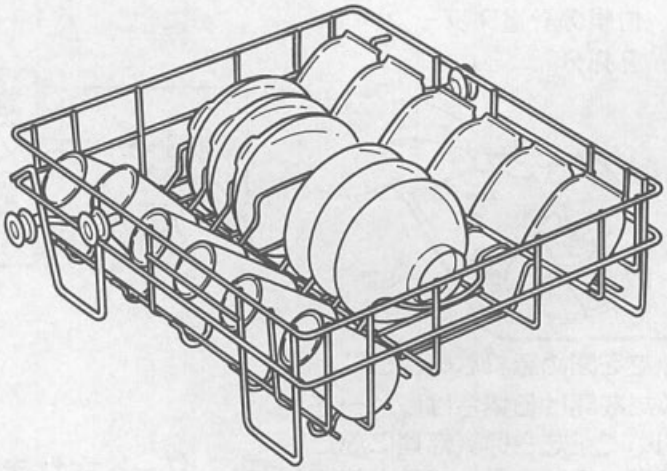

下かご

茶わん……6点
大皿……6点
中皿……6点
小皿……6点
スプーン
ナイフ
フォーク
はし

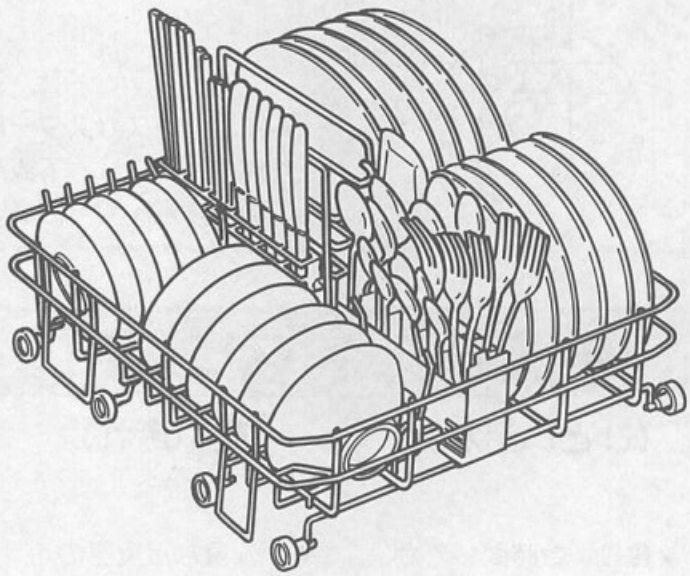

1 吸物わんを入れる

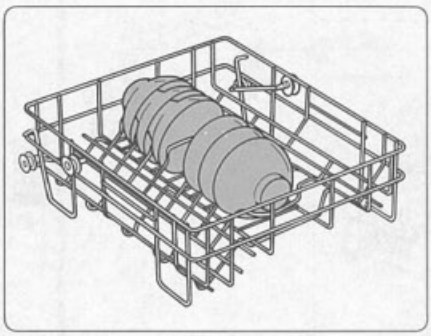

2 湯のみを入れる

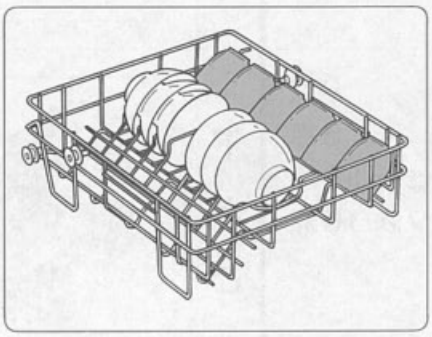

3 コップを入れる

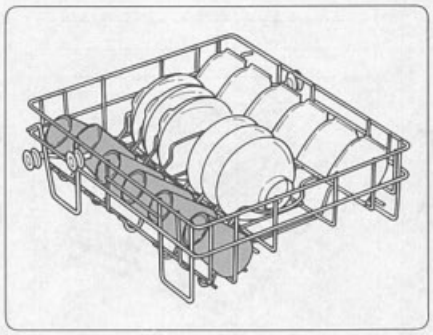

1 は　し(汚れた方を下向きに)ナイフ(汚れた方を上向きに)を入れる

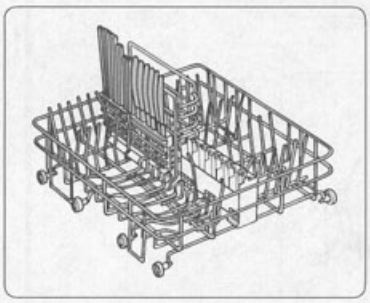

2 その他の小物を入れる（汚れた方を上向きに）

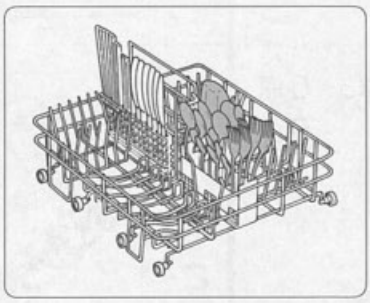

3 小皿を入れる

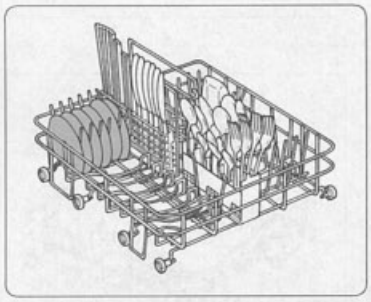

4 大皿を入れる

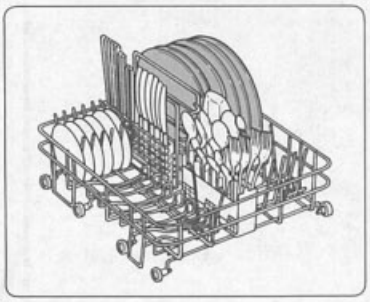

5 中皿を入れる

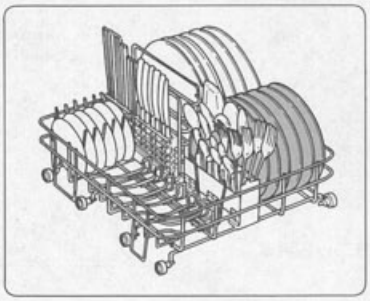

6 茶わんを入れる

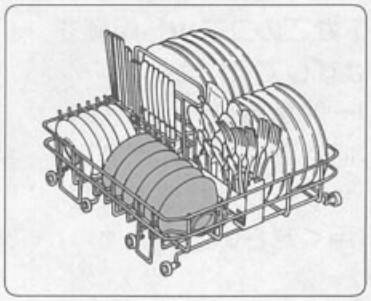

いろいろなセット例

モーニングセットの場合

上かご

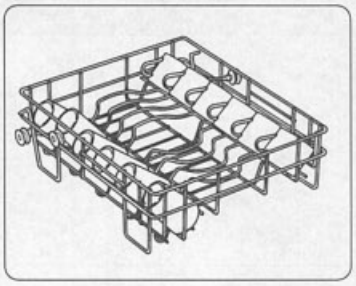

コップ　6点
コーヒーカップ　6点

下かご

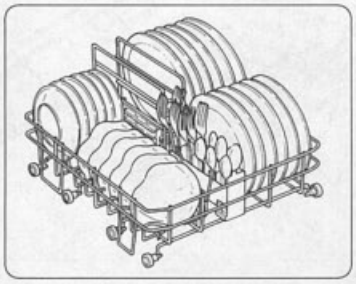

大皿　6点
中皿　6点
コーヒー皿　6点
サラダばち　6点

どんぶり物の場合

上かご

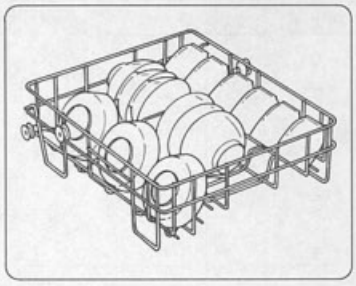

小ばち　3点
（2人用）
吸物わん　6点
湯のみ　6点

下かご

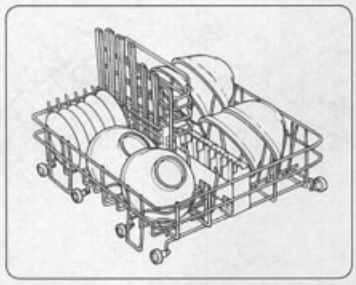

どんぶり　6点
小皿　6点

ラーメンの場合

上かご

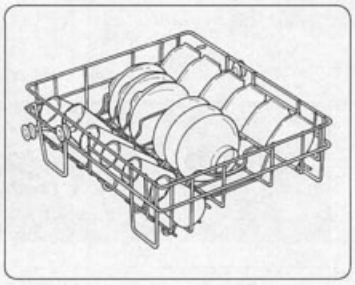

茶わん　6点
コップ　6点
湯のみ　6点

下かご

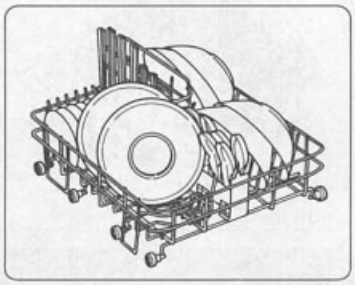

ラーメンばち　6点
小皿　6点

カレーの場合

上かご

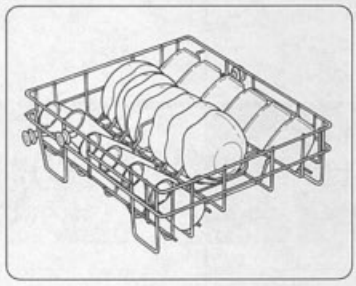

サラダばち　6点
湯のみ　6点
コップ　6点

下かご

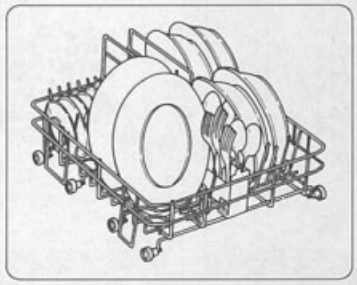

カレー皿　6点
小皿　6点

調理用具（なべ、ボール等）をセットする場合

● 下かごのユニット用棚をはずしてください。

（一般食器を洗う場合は必ず下かごに元どおりセットした状態でご使用ください。）

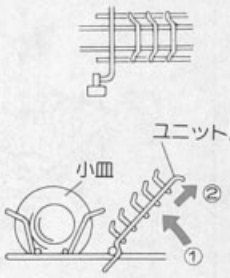

仕上がりが悪いと思われる場合

洗い上がりが悪い

洗えてないものがある場合

●食器を重ねて入れたり、食器がかごの底からはみ出してノズルの回転を止めていませんか。

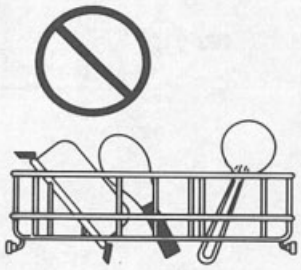

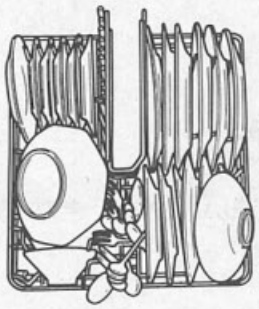

食器が黄色く、または薄黒くなってくる場合

●水に含まれている鉄分あるいは茶しぶなどのためです。時どきは食器をこすって洗ってください。

その他洗い上がりが悪いと思われる場合

●ノズルが目づまりしていませんか。
●残菜フィルターが目づまりしていませんか。
●焼きつき、焼けこげ等のあるものをそのまま入れていませんか。
●専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
●洗剤を入れた後、洗剤自動投入器のふたを閉め忘れていませんか。
●油分の多い汚れをスピーディコースで洗っていませんか。

乾燥仕上がりが悪い

ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る場合

●洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。

※乾燥仕上げ剤を使いますと水滴跡は少なくなります。

糸底部の残水

●食器セットのしかたや形状によっては運転終了後に、食器の糸底部に水滴が若干残ることがありますが、異常ではありません。

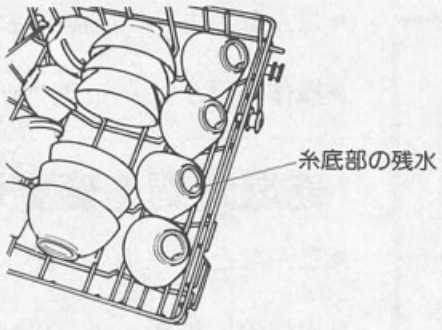

庫内に水滴が残る

●庫内の天井やドアの内側に水滴が残ることがありますが、結露によるもので、異常ではありません。

※乾燥仕上げ剤を使わない場合、乾燥状態が悪くなりますので忘れずにご使用ください。

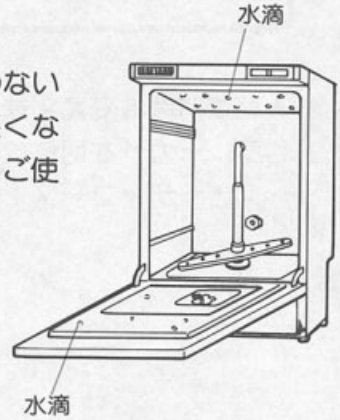

いろいろな運転のしかた

乾燥のみをするとき

●**こんなとき**……手洗いした食器の乾燥をするとき。
食器をあたためるとき。

●**操作のしかた**……〔行程セレクト〕のボタンを2回押し、表示ランプを ▭洗い ▭すすぎ ■乾燥 にする。

すすぎから乾燥までをするとき

●**こんなとき**……長い間使わなかった食器を洗いなおすときなど。

●**操作のしかた**……〔行程セレクト〕のボタンを1回押し、表示ランプを ▭洗い ■すすぎ ■乾燥 にする。

乾燥をはぶきたいとき(標準・強力コース)

●**こんなとき**……食器をすぐに使わないとき、加熱すすぎの余熱で乾燥できます。

●**操作のしかた**……〔乾燥時間〕のボタンを1回押し、表示ランプを〝余熱〟にする。

乾燥時間を変更したいとき

●**こんなとき**……冬場や、乾きが悪いと思われるとき、乾燥時間を長くします。

●**操作のしかた**……〔乾燥時間〕のボタンを押して、〝40分〟または〝60分〟を選んでください。

スピーディコースで乾燥もしたいとき

●**操作のしかた**……〔乾燥時間〕のボタンを押して〝20分〟、〝40分〟または〝60分〟を選んでください。

★乾燥時間を変えますと、次回の運転も同じ乾燥時間に設定されます。
ブレーカーを切られたとき、または停電の場合には、乾燥時間は元の設定(標準、強力コース：20分，スピーディコース：余熱)にもどります。

運転を開始したあとで

全ての設定をキャンセルしたいとき

●**操作のしかた**……電源スイッチを「切」にする。

洗浄コースを変更したいとき

●**操作のしかた**……電源スイッチを「切」にして、洗剤を入れ直し最初からやり直してください。

乾燥時間を変更したいとき

●**操作のしかた**……(乾燥時間)のボタンを押してください。
ただし、乾燥行程に入っていたら変更はできません。

終了ブザーが鳴らないようにしたいとき

●**操作のしかた**

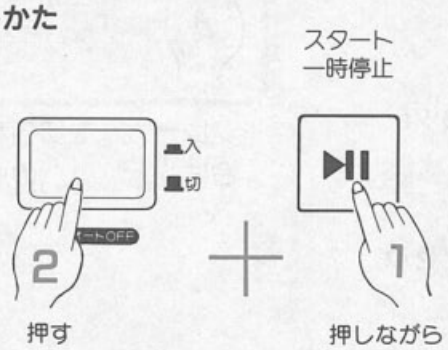

ブザーが2回(ピーピー)鳴り、終了ブザーなしの運転が行えるようになります。

※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは左記の操作を再度行ってください。操作をしたときブザーが4回鳴ります。

※ブレーカーを切ったり、停電があると終了ブザーが鳴る運転にもどります。

所要時間について

運転コース	所要時間
標　　準	約 90分
強　　力	約104分
スピーディ	約 45分
予 洗 い	約 9分
乾 燥 の み	約 60分(最長)

●左表は水圧0.3MPa(3kgf/㎠)、水温20℃の場合の標準所要時間です。

●60～70℃の給湯使用の場合、所要時間は左表より「標準」「強力」コースで約30分、「スピーディ」コースで約20分短くなります。

●水圧及び水温が低い場合には所要時間が長くなります。

予約タイマーでの運転のしかた

- 予約タイマーでの予約は、運転を終わらせたい時刻（予約時刻）を表わします。
- 現在時刻を合わせていないと、予約はできません。

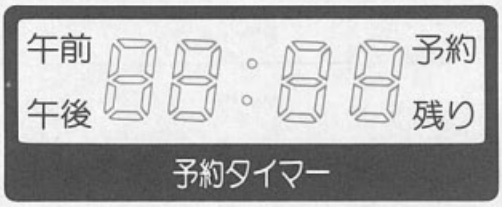

予約タイマー

時計	時	分	予約

こんなときには

E 11 を表示

- 現在時刻と予約時刻の間が短くて、予約した時刻に運転が終了できないことをお知らせしています。
  予約時刻を変更してもう一度セットしてください。

予約の取り消し、予約時刻の変更

- 取り消しは、電源スイッチを「切」にします。
- 予約時刻の変更は、取り消し後、もう一度予約時刻をセットしてください。

現在時刻、予約時刻の呼び出し

- 時計 を押すと、現在時刻が、 予約 を押すと、予約時刻とセットした運転コースが表示されます。

現在時刻の合わせかた

（例）現在時刻を午後「8時30分」に合

1	電源スイッチを「入」にします。「午前」が点灯し「12:00」が点滅します。
2	時計 を押します。「午前」と「12:00」が点灯します。
3	時 を押して午後「8:00」に合わせます。
4	分 を押して「8:30」に合わせます。

※ブレーカーを切られたり、停電があった場合は、「12:00」の点滅表示にもどります。

食器と専用洗剤を入れ、ドアを閉める

1 現在時刻に合わせる

時計 を押し 時 を押し 分 を合わせる

- 現在時刻を合わせていないと、E 10 と表示され、動きません。

2 予約時刻に合わせる

予約 を押し 時 を押し 分 を合わせる

- 予約時刻が前回と同じのときは「予約」ボタンを押すだけで予約できます。

予約時刻の合わせかた

わせる。

午前	12:00
午前	12:00
午後	8:00
午後	8:30

(例)運転終了の予約時刻を午前「6時30分」に合わせる。

1	予約 を押します。「午前」と「12:00」および「予約」が点灯します。	午前 12:00 予約
2	時 を押して午前「6:00」に合わせます。	午前 6:00 予約
3	分 を押して「6:30」に合わせます。(10分単位で合わせられます)	午前 6:30 予約
4	▶II (スタート/一時停止ボタン)を押します。数字が消え「予約」のみ点灯し、セット終了です。	予約

コースを選ぶ
必要に応じて

3 スタートさせる

- 「強力」、「標準」、「スピーディ」コースのみスタート直後に予備洗いを行います。
- ドアを閉めないと、E 2 と表示され、動きません。

〈予約運転スタート直後の表示〉

- 強力、標準、スピーディの各コースの場合
  ランプは「洗い」が点滅、「予洗い」が点灯し予備洗い運転(約3分間)をします。
  予備洗い終了後に「予約」のみの点灯に切換わります。
- その他のコースの場合
  「予約」のみが点灯表示されます。

〈予約タイマーによる運転中のタイマー表示〉

現在時刻が表示され、残り時間は表示しません。

お手入れのしかた　月に一度はお手入れを

庫内やドアの内面

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ドアの下端とタンクの手前(右図の矢印で示す場所)は汚れがつきやすいのでお手入れを入念にしてください。
- 「予洗い」のみを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用し、食器を入れないで運転しますと、清潔さを保つことができます。

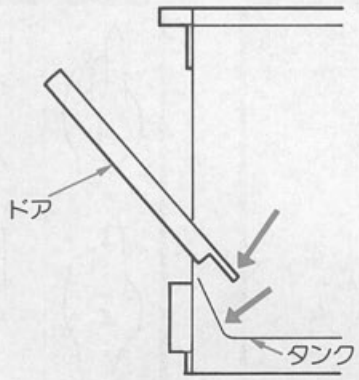

ノズル

- はずした後、水洗いして異物を落としてください。

直立ノズルのはずし方

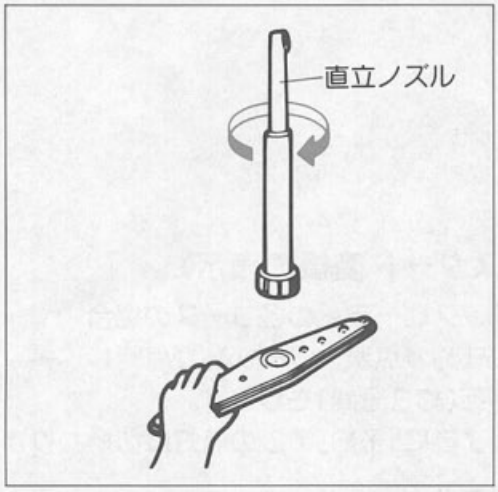

水平ノズルを手で固定しながら直立ノズルの下部を右に回してはずします。

水平ノズルのはずし方

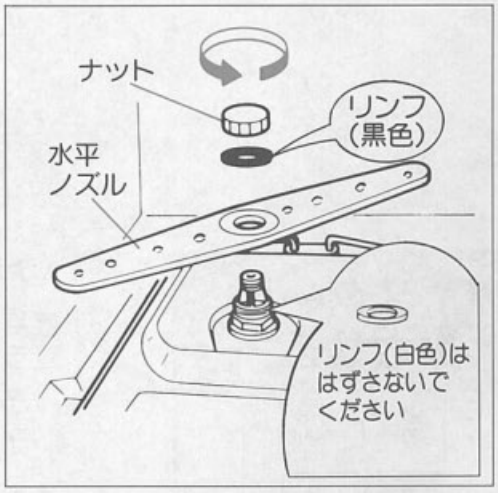

ナットを左に回してはずします。

※直立ノズル、水平ノズルの取付けは、はずしたときの逆の操作で確実に取付けたのち、水平ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

庫内が冷えてから行ってください。

吸気・排気フィルター

●はずした後、掃除機でホコリを吸いとってください。

吸気フィルターのはずし方

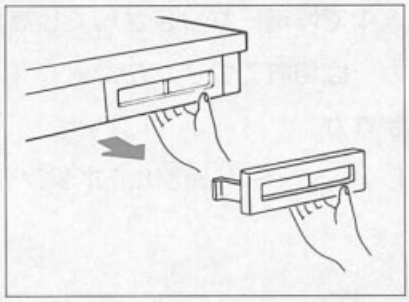

吸気フィルターの下部を手前に引き出してはずしてください。

排気フィルターのはずし方

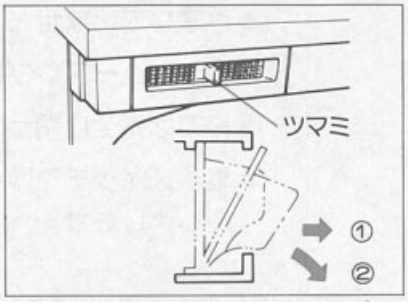

ツマミを①、②の矢印方向に引き出してください。

※取り付けは、はずしたときの逆の操作をして、確実に押し込んでください。

本体の表面

●よく絞った柔らかい布でふいてください。

●ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、殺虫剤等は使用しないでください。
（塗装やプラスチック部分の傷、変色の原因になります。）

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

上かごのはずし方

手前いっぱいに引き出す。

⬇

手前を持ち上げ、かごのローラーをレールからはずす。

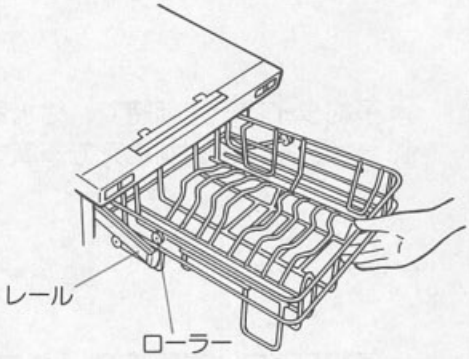

※元に戻すときは左右のレールを手前に引き出し、はずすときの逆の操作をしてください。

長期間使用しなかったときは

●「予洗い」コースで庫内を水洗いしたのちご使用ください。

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に

こんなとき	しらべるところ（ご使用中に万一異常がありましたら、まずこの内容をお確かめください。）
全然運転しない	●停電していませんか。途中で停電になりませんでしたか。 ●電源ヒューズやブレーカーは切れていませんか。 ●ドアは完全に閉っていますか。 ●電源スイッチを「入」にし（スタート/一時停止）ボタンを押しましたか。

次の場合は異常ではありません。

症　状	原　　因
残り時間の ▶減り方がばらつく	●給水温度によって、湯沸かし時間が変わります。このため、残り時間の減り方がばらつきます。
予約時刻を過ぎているのに、 ▶運転が終わらない	●予約タイマー運転時で、給水量が少ない場合や給水温度が低い場合は、予約時刻をこえて運転することがあります。
予約スタート直後に ▶洗浄動作を行う	●予約タイマー運転時で、「強力」、「標準」、「スピーディ」コースの場合は、汚れが食器にこびり付かないように、スタート直後に予備洗いを行います。（約3分間）
残り時間が ▶表示されない	●通常の運転時には残り時間が表示されますが、予約タイマーでの運転時は表示されません。

エラー表示一覧表

「タイマー表示部」に下図のように表示され、ブザーが鳴る場合。

こんなとき	しらべるところ（ご使用中に万一異常がありましたら、まずこの内容をお確かめください。）
	●残菜フィルターが目づまりしていないか確認してください。 ●残菜がたまっていれば捨てた後、元通りにセットし、再度運転をしてください。
	●ドアが開いていませんか ➡ ドアを閉めてください。
	●断水していませんか。 ●水道が凍結していませんか。
	●現在時刻を合わせましたか。 ➡ 現在時刻を合わせてから予約時刻を合わせてください。
	●現在時刻と予約時刻の間が短くないですか。 ➡ 予約時刻を変更してもう一度セットしてください。
（例） 	●「F11」のようなF表示の場合は、点検修理が必要ですので、電源スイッチを「切」にし、お買い上げの販売店にご連絡ください。

凍結・停電・断水時の場合は

凍結	①電源スイッチを「切」にして庫内に70℃程度の温水を約3L入れ約60～90分解凍してください。	②解凍後電源スイッチを「入」にし、「予洗い」コースで給水・排水および洗い運転ができることを確認してください。
停電	①電源スイッチをいったん「切」にします。	②停電が回復しましたら、はじめからスイッチ操作をやりなおしてください。
断水	①使用中に断水した場合は、電源スイッチを「切」にして運転を中止してください。	②断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からにごった水を流してから運転を再開してください。

洗剤・乾燥仕上げ剤について

付属の専用洗剤、乾燥仕上げ剤がなくなりましたら、お近くの電器店でお買い求めください。

専用洗剤

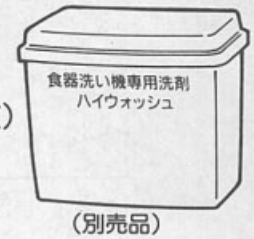

（別売品）

ハイウォッシュスーパー(HS-30)1,250ｇ入り1,600円(税別)(1995年4月現在)

- 分解酵素の働きにより、米飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落します。
- 茶しぶや黒ずみも、強力な酸素による漂白洗浄力で、きれいに洗い落します。

お願い

- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。
  一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。

乾燥仕上げ剤

加熱すすぎ時に自動的に出ます。
水切れをよくし、水滴跡が少なくなり美しく仕上がります。
成分は食品にも使われているものですので安心してお使いください。

- リンセード90ｍL入り 760円(税別)(1995年4月現在)

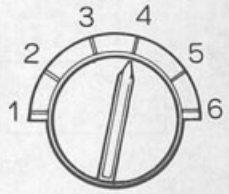

※乾燥仕上げ剤の出る量は調整ツマミにより6段階に調整できます。
通常は目盛り「4」でご使用ください。(約0.8ｍL出ます。)
目盛り「2」は目盛り「4」の約半分
目盛り「6」は目盛り「4」の約2倍の量が出ます。

仕　様

電源電圧	交流 100V	製品質量	35kg	標準収納容量	6人用 （6人家族の場合の1回分） 大皿 6点　湯のみ 6点 中皿 6点　コップ 6点 小皿 6点　はし 12本 茶わん 6点　ナイフ 6点 吸物わん 6点　フォーク 6点 スプーン（大） 6点　スプーン（小） 6点
周波数	50Hzまたは60Hz	水道水圧	0.03～1MPa(0.3～10kgf/㎠)		
定格電流	50Hz…12.2A/60Hz…12.4A	洗浄方式	回転ノズル噴射式		
消費電力	洗浄モータ：50Hz… 120W 60Hz… 140W ヒータ…… 1100W 最大消費電力：50Hz…1220W 60Hz…1240W	すすぎ方式	ためすすぎ （3回） 給排水すすぎ（3回）		
		乾燥方式	ヒータとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ(67℃)後ヒータ加熱乾燥 ②ヒータ加熱乾燥のみ		
外形寸法	（幅）（奥行）（高さ） 448㎜×582㎜×750㎜				

●電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約1Wの電力を消費しております。

保証とアフターサービス（よくお読みください。）

修理・取り扱い・手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ／

●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ／

■保証書（別添付）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から１年間
ただし一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

■修理を依頼されるとき

22～24ページに従ってご確認のあと、直らないときは必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注）性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●転居されるときは

転居に伴い電源周波数が変わりますと、所定の性能が得られなかったり、故障の原因となりますので、次の部品の取り換えをお買い上げの販売店にご依頼ください。

●取り換え部品（部品代は保証期間中無料）
洗浄用ポンプランナー

●上記の取り換え工料は有料です。

北海道地区

お客様ご相談センター

北海道 ☎011(221)8090
札幌市中央区北三条西1丁目

修理相談窓口

札幌 ☎011(894)1251
札幌市厚別区厚別南2丁目17の7

旭川 ☎0166(31)6151
旭川市2条通21丁目左1号

帯広 ☎0155(33)8477
帯広市西19条南1丁目7の11

函館 ☎0138(53)7107
函館市山の手1丁目1の15

東北地区

お客様ご相談センター

東北 ☎022(263)4208
仙台市青葉区国分町3丁目1の11

修理相談窓口

青森 ☎0177(39)9712
青森市大字八ッ役字矢作1の37

八戸 ☎0178(45)8665
八戸市城下4丁目22の25

弘前 ☎0172(34)6006
弘前市代官町86

秋田 ☎0188(26)1600
秋田市御所野湯本2丁目1の2

大館 ☎0186(42)0815
大館市片山町2丁目3の6

横手 ☎0182(32)1752
横手市横手町字一の口3

盛岡 ☎0196(47)1741
盛岡市上堂1丁目18の22

水沢 ☎0197(24)7999
水沢市中田町5の10

仙台 ☎022(375)2512
仙台市泉区市名坂字清水端59の2

古川 ☎0229(23)8121
古川市北町5丁目1の1

石巻 ☎0225(96)3209
石巻市元倉1丁目16の2

仙南 ☎0224(52)1842
宮城県柴田郡大河原町字錦町6の15

山形 ☎0236(41)8100
山形市流通センター3丁目12の2

酒田 ☎0234(26)5802
酒田市東両羽町7の15

鶴岡 ☎0235(22)3285
鶴岡市宝田1丁目1の12

新庄 ☎0233(22)7166
新庄市小田島町5の40

米沢 ☎0238(22)7141
米沢市金池8丁目3の13

郡山 ☎0249(45)4463
郡山市安積町荒井字大久保39の1

福島 ☎0245(34)9121
福島市御山字一本木77の1

いわき ☎0246(34)5810
いわき市平中神谷字下知内59の4

会津 ☎0242(22)6221
会津若松市町北町大字始字深町10

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品（輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品）についてのご相談は....

TOKYO AKIHABARA 秋葉原 ☎ 03-3256-5444
1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA NIPPOMBASHI 日本橋 ☎ 06-645-8787
4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0195

首都圏地区

お客様ご相談センター

首都圏 ☎03(3435)9521
東京都港区芝公園1丁目1の2

修理相談窓口

宇都宮 ☎0286(32)8450
宇都宮市中央1丁目8の13

高崎 ☎0273(52)1217
高崎市萩原町沖中205の18

両毛 ☎0276(25)6870
太田市東新町244の1

水戸 ☎0292(25)0119
水戸市柳河町309の2

つくば ☎0298(55)7860
つくば市梅園2丁目1の13

埼玉 ☎048(728)8960
桶川市赤堀2丁目4の2

千葉 ☎043(251)3537
千葉市稲毛区園生町369の1

木更津 ☎0438(25)1125
木更津市貝渕4丁目17の8

銚子 ☎0479(33)2723
銚子市野尻町1854

船橋 ☎0473(34)5111
船橋市本中山6丁目11の7

柏 ☎0471(63)8905
柏市北柏1丁目7の6

東京 ☎03(5477)9780
東京都世田谷区経堂5丁目26の8

甲府 ☎0552(22)5171
甲府市下飯田2丁目1の27

横浜 ☎045(743)7090
横浜市保土ヶ谷区狩場町169

新潟 ☎025(286)0171
新潟市東明1丁目8の14

佐渡 ☎0259(23)2898
両津市秋津字境108の1

長岡 ☎0258(28)2111
長岡市寺島町308の12

上越 ☎0255(44)6871
上越市大字藤野新田字大割353の3

中部地区

お客様ご相談センター

中部 ☎052(951)3167
名古屋市東区泉1丁目23の30

修理相談窓口

石川 ☎0762(94)2683
石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80

富山 ☎0764(32)8705
富山市寺島1298

福井 ☎0776(54)5606
福井市開発4丁目112

松本 ☎0263(58)0073
松本市大字笹賀7600の7

静岡 ☎054(287)9000
静岡市西島765

名古屋 ☎052(614)3136
名古屋市南区西又兵衛町3の48

岐阜 ☎058(323)6010
岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30

高山 ☎0577(33)0613
高山市花岡町3丁目82

三重 ☎0592(55)1380
久居市森町北谷1920の3

関西地区

お客様ご相談センター

関西 ☎06(949)2050
大阪市中央区城見2丁目1の61

修理相談窓口

滋賀 ☎0775(82)5021
守山市勝部町260

京都 ☎075(672)9636
京都市南区上鳥羽石橋町20の1

大阪 ☎06(359)6225
大阪市北区本庄西1丁目1の7

奈良 ☎07435(9)2770
大和郡山市椎木町404の2

和歌山 ☎0734(75)1311
和歌山市中島499の1

神戸 ☎078(612)5035
神戸市長田区上池田5丁目5の23

中国地区

お客様ご相談センター

中国 ☎082(242)9511
広島市中区国泰寺町2丁目3の23

修理相談窓口

鳥取 ☎0857(26)9695
鳥取市安長295の1

米子 ☎0859(34)2129
米子市米原4丁目2の33

松江 ☎0852(23)1128
松江市西津田2丁目10の19

出雲 ☎0853(21)3133
出雲市渡橋町416

浜田 ☎0855(22)6629
浜田市下府町327の93

岡山 ☎086(292)1162
岡山県都窪郡早島町矢尾807

津山 ☎0868(23)1264
津山市北園町22の8

広島 ☎082(230)8777
広島市西区楠木町4丁目9の26

福山 ☎0849(53)8115
福山市御町2の14

尾道 ☎0848(20)2401
尾道市東尾道11の22

徳山 ☎0834(22)1627
徳山市浦山開作8211の5

山口 ☎0839(89)4441
山口市大字佐山1120の1

下関 ☎0832(56)4597
下関市秋根北町5の7

四国地区

お客様ご相談センター

四国 ☎0878(51)3338
高松市古新町8の1

修理相談窓口

香川 ☎0878(74)6200
香川県綾歌郡国分寺町新名663の1

徳島 ☎0886(98)1125
徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108

高知 ☎0888(66)3142
南国市岡豊町中島331の1

東予 ☎0897(33)6157
新居浜市庄内4丁目4の21

松山 ☎0899(71)2106
松山市土居田町750の2

宇和島 ☎0895(25)6280
宇和島市中沢町1丁目5の43

九州地区

お客様ご相談センター

九州 ☎092(414)3039
福岡市博多区博多駅南1丁目2の13

修理相談窓口

福岡 ☎092(593)9036
春日市春日公園3丁目48

佐賀 ☎0952(26)9151
佐賀市本庄町大字本庄896の2

長崎 ☎0958(57)4050
長崎市赤迫町597

佐世保 ☎0956(31)8719
佐世保市日宇町2787の6

大分 ☎0975(56)3815
大分市萩原4丁目8の35

中津 ☎0979(24)6150
中津市大字万田612の1

日田 ☎0973(24)6464
日田市玉川町3丁目554の2

宮崎 ☎0985(85)6530
宮崎県宮崎郡清武町下加納366の2

延岡 ☎0982(22)1138
延岡市卸本町1の30

都城 ☎0986(22)2014
都城市平江町2街区13号

熊本 ☎096(367)6067
熊本市健軍本町12の3

八代 ☎0965(34)5611
八代市田中西町46

天草 ☎0969(22)3125
本渡市港町18の11

鹿児島 ☎0992(50)5657
鹿児島市与次郎1丁目7の36

薩摩 ☎0996(25)2239
川内市永利町703の2

鹿屋 ☎0994(44)7031
鹿屋市新川町6170の1

大島 ☎0997(53)5101
名瀬市矢之脇町10の15

沖縄地区

修理相談窓口

沖縄 ☎098(877)1207
浦添市城間4丁目23の11

北部 ☎0980(52)3458
名護市字宇茂佐914の3

中部 ☎098(933)4010
沖縄市山内2丁目26の6

■電源周波数(東日本50Hz、西日本60Hz)の異なる地域

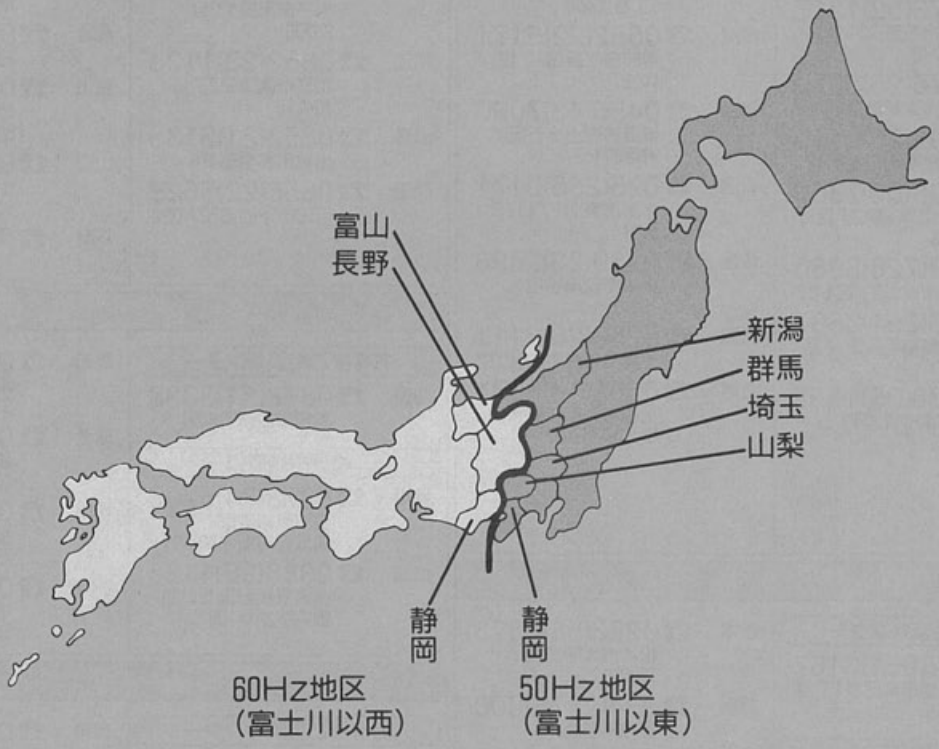

愛情点検	長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！		
	このような症状はありませんか	●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●水もれがする。 ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●食器洗い乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ年月日	年　月　日	品番　NP-5700BW
販売店名	電話(　)　－	
最寄りのご相談窓口	電話(　)　－	

松下電器産業株式会社　洗濯機事業部
〒561 大阪府豊中市神州町1番2号
電話(大阪06)331-0051番(大代表)

P9901-16320